

HOLSTEIN®
HOUSEWARES



LICUADORA MULTIFUNCIONAL
LICUADORA PERSONAL
LICUADORA DE INMERSION 3 EN 1

ESTE MANUAL APLICA PARA
EL MODELO:
HH-09101082W-PK1
CODIGO:220046219



Escanea aquí



ASEGURESE DE LEER Y ENTENDER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR EL ARTEFACTO, GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

*AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS,
SIEMPRE DEBEN TOMARSE
PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO,
CHOQUE ELÉCTRICO, QUEMADURAS U
OTRAS LESIONES O DAÑOS.*

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
2. Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente antes de mover o limpiar.
3. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente donde introduzca el artefacto cuando se utilice.
4. NO conectar / desconectar el artefacto del tomacorriente con las manos mojadas.
5. NO utilice el artefacto si el cordón eléctrico está roto, dañado, o si los cables están expuestos.
6. Mantenga el cordón eléctrico y el artefacto alejado de superficies calientes, incluyendo estufas y hornos.

7. NO sumerja el artefacto, cordón eléctrico o el enchufe en agua u otros líquidos. NUNCA use este artefacto cerca del agua o superficies mojadas.
8. Para desconectar el artefacto del tomacorriente, tire directamente del enchufe, NO tire del cordón eléctrico.
9. NO ponga presión sobre el cordón eléctrico donde se conecta al artefacto, ya que el cordón eléctrico podría romperse.
10. NO utilice el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.
11. Este artefacto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este artefacto usted mismo. Sólo personal calificado y aprobado debe realizar cualquier tipo de servicio.
12. Este artefacto está diseñado sólo para uso doméstico y uso en interiores y no puede ser utilizado para ningún otro propósito. Este artefacto no es un juguete.
13. Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños y mascotas. Este artefacto no está destinado a ser utilizado por niños y una estricta supervisión es necesaria cuando se utiliza cerca de niños. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
14. NO deje el artefacto desatendido mientras está en uso.
15. No utilice ningún accesorio que no está recomendado o vendido y aprobado por el fabricante de este artefacto.
16. Siempre opere el artefacto en un lugar seco, plano, estable, y

resistente al calor para evitar accidentes.

- 17.NO se debe mover el artefacto mientras está en uso.
- 18.NO permita que el cordón eléctrico cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
- 19.Evite el contacto con partes móviles. Para reducir el riesgo de lesiones a personas y/o daños en el aparato, no ponga las manos, el pelo, la ropa u otros objetos cerca de las cuchillas mientras que el artefacto esté en uso. Las cuchillas están afiladas, manéjelas con cuidado.
- 20.No utilice el artefacto para otro que no sea el uso previsto. No utilice el artefacto para mezclar ingredientes duros o el motor puede sobrecalentarse
- 21.Siempre sostenga las cuchillas por la base. Nunca las toque directamente.
- 22.Las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir mientras el artefacto está en uso. El usuario debe tener sentido común cuando opera cualquier electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

*NO USE EL ARTEFACTO SI EL CORDÓN
ELÉCTRICO MUESTRA CUALQUIER
TIPO DE DAÑO O SI EL ARTEFACTO
FUNCIONA INTERMITENTEMENTE
O DEJA DE FUNCIONAR POR
COMPLETO.*

FUNCIONAMIENTO

ANTES DEL PRIMER USO:

- Desempaque cuidadosamente el artefacto y todas las partes. Retire todo los materiales de embalaje, incluyendo las pegatinas (las etiquetas)
- Lea las instrucciones de uso cuidadosamente.
- Limpie las superficies exteriores y los accesorios del artefacto con un paño húmedo. Seque con un paño suave de inmediato. No use materiales abrasivos. Lave el vaso y el conjunto de las cuchillas en agua jabonosa caliente. Enjuague y seque.
- NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO O EL CABLE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
- Coloque el artefacto en un lugar estable, seco, y resistente al calor. Desenrolle el cordón eléctrico.
- Utilice este artefacto en una toma de corriente separada del circuito de otros aparatos para evitar la sobrecarga del circuito

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Siempre desconecte el artefacto del tomacorriente antes de acoplar o cambiar algún accesorio. Una vez insertado el accesorio, enchufe el artefacto en un toma corriente apropiado.

2. El artefacto posee dos velocidades: Normal y Turbo. Para hacer funcionar el artefacto debe mantener presionado uno de los dos interruptores. Una vez que deje de presionar el interruptor el artefacto se apaga. Siempre sumerja el artefacto en el vaso o recipiente y después proceda a hacerlo funcionar.
3. Cuando la mezcla esté completa, asegúrese de que el motor deje de funcionar antes de levantar el artefacto completamente fuera del recipiente.
4. PARA USAR LA LICUADORA DE INMERSIÓN: acople el accesorio al motor, asegurándose de que la flecha del motor coincida con el candado abierto del accesorio y gire el accesorio en sentido anti-horario hasta que la flecha del motor coincida con el candado cerrado del accesorio (ver FIGURA 1). Asegúrese de sumergir por completo el accesorio en el recipiente antes de encenderlo. El tiempo máximo de funcionamiento no debe exceder los 30 segundos. Antes de volver a usar la licuadora, deje reposar por 3 minutos. Para acelerar el proceso, puede usar el botón TURBO, el cual brinda mayor velocidad. Para desacoplar el accesorio, gírelo en sentido inverso.
5. PARA USAR EL BATIDOR: el batidor consta de una base plástica y un asa metálica. Encaje las muescas del eje del asa en la base plástica, presionando ligeramente hasta que haga clic. Acople el accesorio al motor, asegurándose de que la flecha del motor coincida con el candado abierto del accesorio y girando el accesorio en sentido anti-horario hasta que la flecha del motor coincida con el candado cerrado del accesorio (ver FIGURA 2). Asegúrese de sumergir por completo el accesorio en el recipiente antes de encenderlo. El tiempo máximo de funcionamiento no debe exceder 1 minuto. Antes de volver a usar la licuadora, deje reposar por 3 minutos. Para acelerar el proceso, puede usar el botón TURBO, el cual brinda mayor velocidad. Para desacoplar el accesorio, gírelo en sentido inverso.

6. PARA USAR EL ESPUMADOR: . Encaje las muescas del eje del espumador en la base plástica del batidor despues que haya retirado el aspa (solo debe halar el aspa), presionando ligeramente hasta que haga clic. Acople el accesorio al motor, asegurándose de que la flecha del motor coincida con el candado abierto del accesorio y girando el accesorio en sentido anti-horario hasta que la flecha del motor coincida con el candado cerrado del accesorio. Asegúrese de sumergir por completo el accesorio en el recipiente antes de encenderlo. El tiempo máximo de funcionamiento no debe exceder 1 minuto. Antes de volver a usar la licuadora, deje reposar por 3 minutos. Para acelerar el proceso, puede usar el botón TURBO, el cual brinda mayor velocidad. Para desacoplar el accesorio, gírelo en sentido inverso.
7. Desenchufe el artefacto del tomacorriente una vez que haya terminado.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

- No agregue más de 200g de pulpa y 300g de leche en cada lote cuando haga un batido.
- Las cuchillas están afiladas, manipúlelas con cuidado.
- Este artefacto no está destinado para triturar hielo, si desea puede agregar hielo a la bebida una vez terminada.

- No mezcle alimentos duros como semillas o huesos. Asegúrese que los alimentos mezclados fueron revisados para eliminar cualquier parte dura en su interior o fueron remojados con antelación para ablandarlos.
- Agregue pulpa de frutas, nunca la fruta entera. Agregue solo líquidos, polvos y jarabes; nunca la fruta entera cuando haga un batido.
- El espumador crea una espuma en la leche entera mas rapido y espesa que si se usa leche descremada.
- Mantenga manos y utensilios fuera del recipiente mientras el artefacto este en uso.
- Al mezclar líquidos calientes use un recipiente alto para evitar derrames.
- La mayoría de las recetas se pueden hacer en corto tiempo. Cualquier aditivo como siropes o polvo saborizante debe ser agregado justo antes de mezclar para evitar se acumulen en el fondo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento adecuado asegurará muchos años de uso con su artefacto. Limpie el artefacto después de cada uso. Este artefacto no contiene piezas reparables por el usuario y requiere poco mantenimiento.

1. Retire el enchufe del tomacorriente y desacople los accesorios.
2. Lave los accesorios en agua jabonosa y séquelos completamente. Confirme que todas las partes metálicas de los accesorios hayan sido secadas completamente. No las guarde humedecidas. PRECAUCION: tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas, ya que están afiladas. NOTA: para una fácil limpieza, el accesorio para batir se puede desensamblar retirando la

parte metálica de la base plástica halándola hacia afuera.

3. El artefacto debe limpiarse con un paño humedecido con agua tibia y detergente. Nunca sumerja el artefacto en agua. Seque por completo con un paño seco.
4. No use limpiadores abrasivos o solventes, ya que podrían dañar la carcasa del artefacto.
5. Guarde en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIÓN:
NO SUMERJA EL ARTEFACTO, EL CABLE O
EL ENCHUFE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS

ALMACENAJE

1. Luego de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoja el cordón eléctrico.
2. Guarde el artefacto en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES

Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en el artefacto. El voltaje de la red doméstica variará de acuerdo a la región donde se encuentre:

Características Eléctricas Nominales

220 V ~ 50 Hz 150 W

FIGURA 1


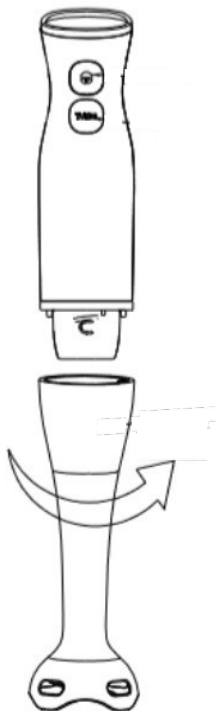


FIGURA 2



PARTES

ESPUMADOR DE
LECHE

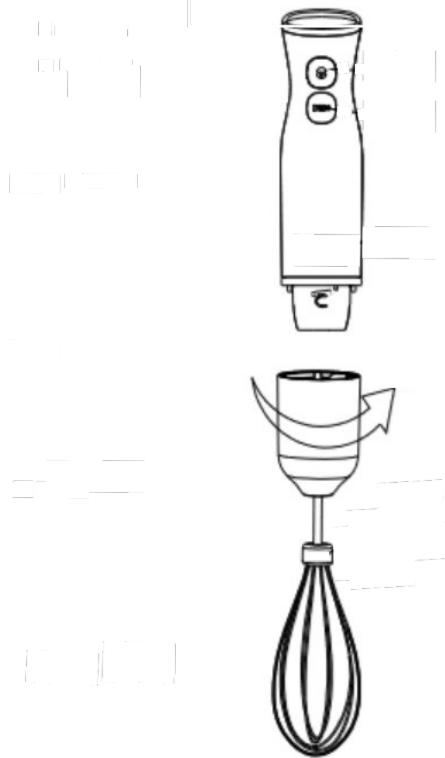

RECIPIENTE



Capacidad del
recipiente: 500 mL

ASPA METALICA



VELOCIDAD NORMAL

VELOCIDAD TURBO

MOTOR

ACCESORIO DE
BATIDORA DE
INMERSION

ACCESORIO
PARA BATIR

Batido Tropical

Ingredientes:

- 1 cucharada de leche condensada(14ml)
- 1/2 taza de jugo de naranja natural (120ml)
- 1 taza de pulpa de papaya (240ml)

Pasos:

- Coloca todos los ingredientes en un tazón y mezcla hasta que sea uniforme.







ADVERTENCIA

CHOQUE ELÉCTRICO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NUNCA SUMERJA LA BASE, EL CORDÓN ELÉCTRICO O EL ENCHUFE EN AGUA O EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO, O POR PERSONAL CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Importado por: Promotora de Belleza S.A. Rut 96524830-7 Avda.
Aeropuerto #860 Parque industrial Comuna Quilicura, Ciudad Stgo. Región
Metropolitana, Chile

Hecho en China

HOLSTEIN
HOUSEWARES

